

NÁVOD K POUŽITÍ

65940-X

OBSAHUJE POKYNY K PROVOZU, INSTALACI A ÚDRŽBĚ

Zahrnuje rovněž manuály: 253XX-X F-R-L (PN 103942)

Vydáno: 15. 9. 1977

Revidováno: 30. 6. 2000

(Verze F)


MODEL 65940-X

SESTAVA ROZVODNÉHO VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ



PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU PŘEDTÍM, NEŽ PŘISTOUPÍTE K INSTALACI, PROVOZOVÁNÍ NEBO SERVISU TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Zaměstnavatel odpovídá za to, že se tyto informace dostanou do rukou obsluhy. Ponechejte si tuto příručku pro potřeby budoucích odkazů.

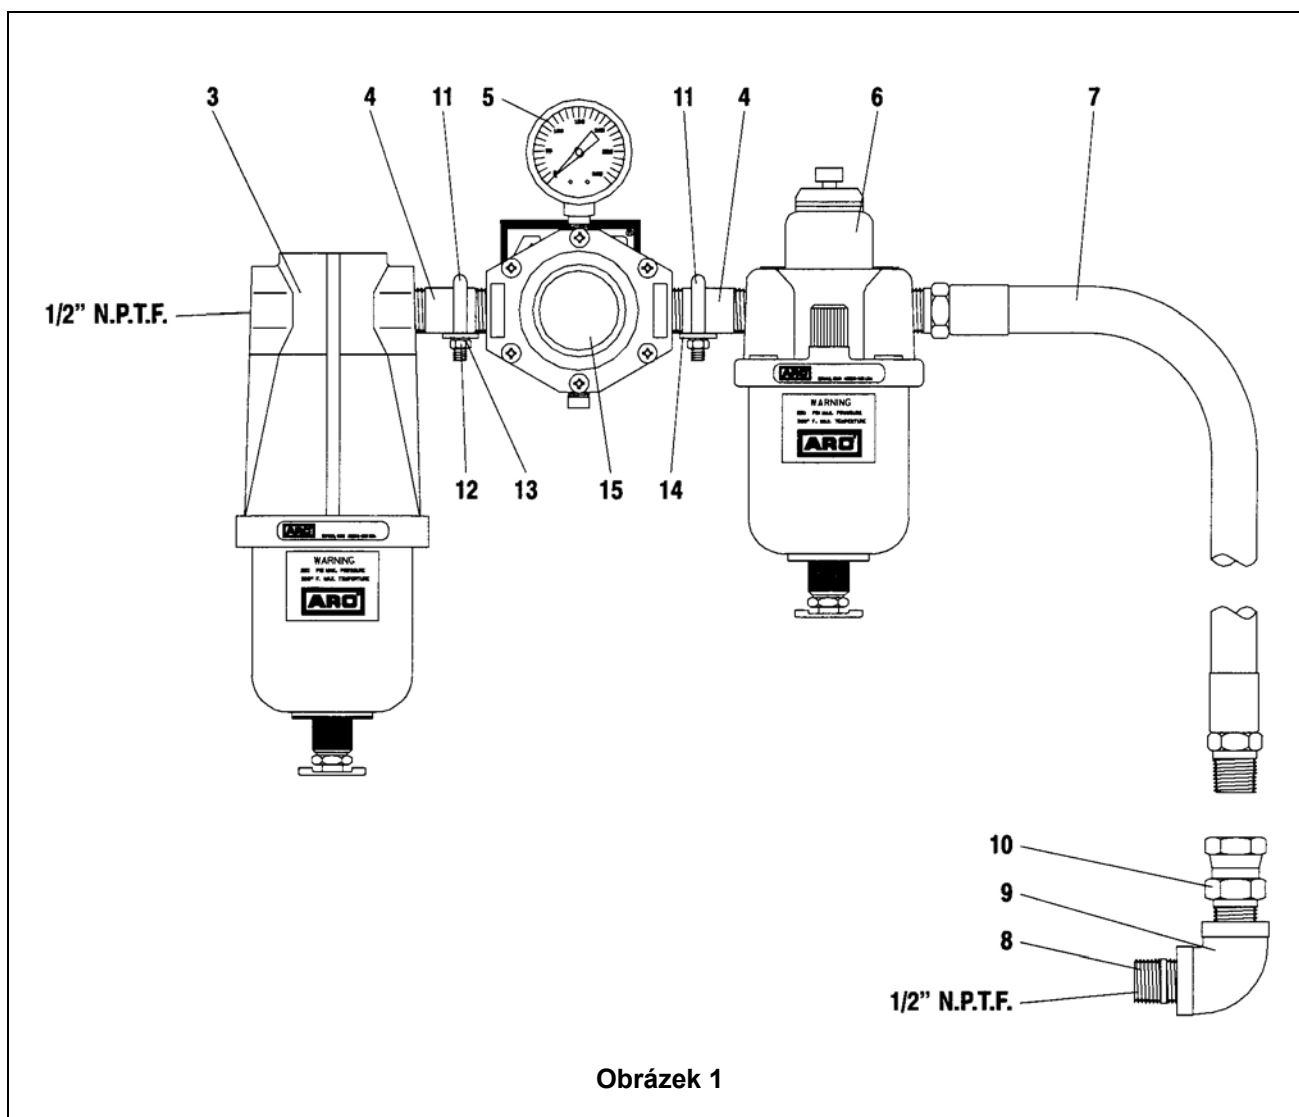

SEZNAM DÍLŮ

POLOŽKA	POPIS (velikost v palcích)	POČET	ČÍSLO DÍLU
3	Filtr pro silnou zátěž	(1)	25341-010
4	Hrdlová vsuvka (1/2" - 14 NPT x délka 2")	(2)	Y44-31-C
5	Tlakové měřidlo (0-160 psi / 0 - 11 bar)	(1)	29728
6	Maznice pro silnou zátěž	(1)	26341-010
7	Hadice (vnitřní průměr 1/2"): model 65940 (délka 1-1/2 stopy)	(1)	621501-1-F
	model 65940-1 (délka 3 stopy)	(1)	621501-3
8	Hrdlová vsuvka (1/2" - 14 NPT x 1-1/8")	(1)	Y27-4-C
9	Koleno 90° (1/2" - 14 NPT)	(1)	Y43-14-C
10	Otočný spoj (1/2" NPSM [f] x 1/2" NPTF - 1 [m])	(1)	75366
11	Šroub "U" (1/4" - 20)	(2)	71796
12	Matice (1/4" - 20)	(4)	Y12-4-C
13	Podložka (1/4")	(8)	Y14-416
14	Montážní deska	(2)	90935
15	Regulátor pro silnou zátěž	(1)	27344-000
16	Závrtný šroub s hlavou (1/4" - 20 x 5/8") (nezobrazeno)	(4)	Y6-42-C

INSTALACE

1. Umístěte montážní desky (14) na montážní rameno dvousloupkového zdvihátka (viz obrázky 2 a 3).
2. Upevněte desky čtyřmi závrtnými šrouby s hlavou (Y6-42-C) a čtyřmi pojistnými podložkami Y14-416 ke čtyřem otvorům, které se nacházejí na horní části montážního ramene.
3. Umístěte sestavu rozvodného vedení na montážní desky a zajistěte ji dvěma šrouby "U" (11), čtyřmi podložkami (13) a čtyřmi maticemi (12) (viz obrázky 1 a 2).

POZNÁMKA: Regulátor se otočí směrem vzhůru o 90° pro lepší pohled na tlakové měřidlo (5).

4. Připojte hrdlovou vsuvku (8), koleno (9) a otočný spoj (10) ke vstupu pneumatického motoru čerpadla.
5. Připojte hadici vzduchového vedení o vnitřním průměru 1/2" k filtru pro silnou zátěž (3).

